

Aktivierung des Testbetriebs

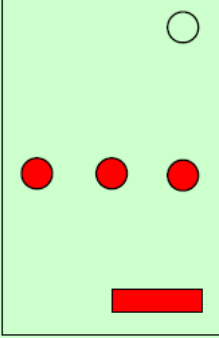
Während **Netz-Ein** die drei Tasten **Start**, **Nachlegen** und **Holzwahl** gedrückt halten.

Die Angezeigte Zahl (Flammtemp.) ist Punkt 0

Die Taste **Temperaturanzeige** dient zum Erhöhen,
die Taste **Holzwahl** zum Erniedrigen der Testnummer.

Aktivierung der Pumpe:

Gehen Sie zu Punkt 9 (9-mal drücken, bei jeder Betätigung wechselt die LED anzeige) **Kesselpumpe** und drücken Sie **Start**, um die Pumpe zu Aktivieren.
Nachlegen um sie auszuschalten.

Test			
Einstieg			
			
Nr.	Funktion	"Start"	"Nachlegen"
0	Flammtemperatur		
1	Wärmetauschertemperatur		
2	Rücklauftemperatur		
3	leer		
4	leer		
5	leer		
6	PL Stellmotor zu	ein	aus
7	PL-Stellmotor auf	ein	aus
8	SL-Stellmotor auf	ein	aus
9	Kesselpumpe	ein	aus
10	SL-Stellmotor zu	ein	aus
11	Drehzahlsollwert	auf	ab
12	7-Segment-Anzeige	auf	ab
13	alleled	ein	aus
14	Mischventil Ladung auf	ein	aus
15	Mischventil Ladung zu	ein	aus
16	Speicherabsperrentil	zu	auf